


Однозонный радиочастотный беспроводной светодиодный полносенсорный регулятор DL18309/RF Dimmer

Руководство пользователя

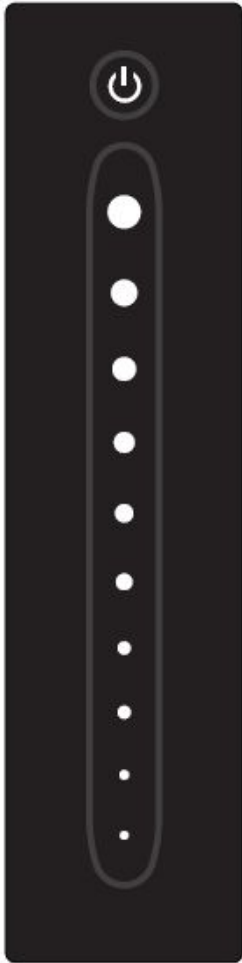

Дистанционный
датчик:
DL18309/RF

1. Краткая информация об изделии

DL18309/RF и приемник – представляют собой однозонный беспроводной радиочастотный светодиодный регулятор. Он обеспечивает индивидуальное управление одновременно несколькими приемниками в одной зоне.

Один дистанционный датчик может обеспечивать синхронное управление множеством приемников; один приемник может контролироваться до 8 удаленными датчиками.

2. Рабочие характеристики

2.1 Дистанционный радиочастотный датчик: (DL18309/RF)

Рабочее напряжение: 3 В пост. тока, батарея Cr2025

Рабочая частота: 434 МГц/868 МГц

Дальность беспроводного радиочастотного управления: 20 м

2.2 РЧ-приемник (все представленные ниже приемники имеют функцию регулировки яркости нажимным способом, которая контролируется незажатым кнопочным выключателем):


DL18311/Controller: 12-36 В пост. тока на входе, 4 канала x 8 А, постоянное напряжение, 4 канала x (96-192) Вт

DL18312/Controller: 12-36 В пост. тока на входе, 4 канала x 350 мА, постоянное напряжение, 4 канала x (4,2-12,6) Вт

DL18313/Controller: 12-36 В пост. тока на входе, 4 канала x 700 мА, постоянное напряжение, 4 канала x (8,4-25,2) Вт



3. Электромонтажная схема

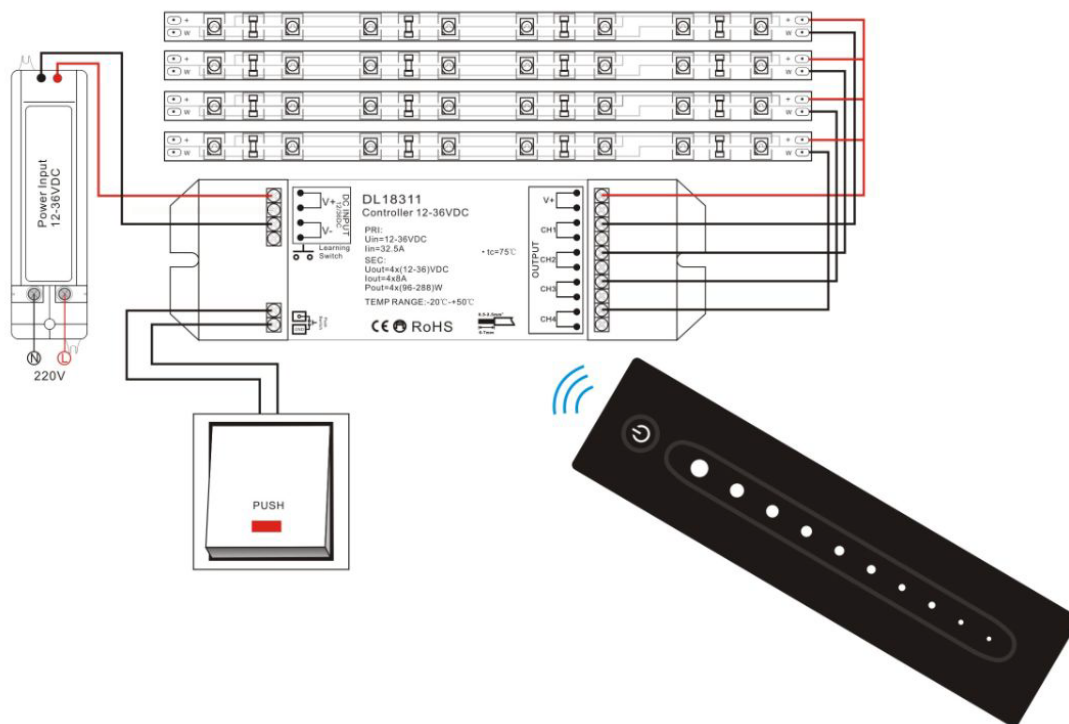

4. Руководство по эксплуатации



256 уровней плавного регулирования яркости в диапазоне 1-100 %

После подключения всех приемников в соответствии с представленной схемой, выполните следующие действия:

4.1 Снимите полиэтиленовую обертку с батареи на задней части дистанционного датчика.

4.2 Соедините попарно дистанционный датчик с приемником: кратковременно нажмите кнопку тестирования на приемнике, сразу после этого кратковременно нажмите любую из кнопок на дистанционном датчике . После этого светодиодные индикаторы должны мигнуть один раз. Теперь дистанционный датчик и приемник спарены.

4.3 Выполните те же операции для других приемников, если Вы их используете. На приемнике предусмотрена специальная кнопка тестирования. Можно добавить любое количество синхронно управляемых дополнительных приемников. Это позволяет создавать системы как небольших, так и довольно значительных размеров.

Сброс памяти:

Если необходимо сбросить память приемника, нажмите и удерживайте кнопку тестирования в течение 10 секунд, не отключая питания устройства. Заводские параметры устройства будут восстановлены.

Привязать приемник к другому дистанционному датчику очень просто - для этого надо повторить шаг 2.

